




GØR-DET-SUPER



PLANTEBORD



MATERIALEFORBRUG:

Planker 45 x 95 x 4200 mm.....	2 stk.
Terrassebrædder 28 x 120 x 4200 mm	2 stk.
Afstandslister 25 x 50 x 4200 mm.....	6 stk.
Vinkelbeslag m. ribbe 62 x 83 mm	4 stk.
Beslagskruer 5 x 25 mm.....	40 stk.
Rustfri skruer 5 x 70 mm	38 stk.
Rustfri skruer 4,0 x 40 mm	16 stk.



ARBEJDSVEJLEDNING:

Plankerne saves op i:

2 x 1410 mm (de lange sider af rammen)

4 x 390 mm (de korte sider af rammen + hylde)

4 x 872 mm (bordben)

Terrassebrædderne saves op i:


4 x 1600 mm (bordpladen)

Afstandslisterne saves op i:

11 x 1600 mm (ribber til hylde)

Rammen bygges af de korte og lange planker med et bordben i hjørnet (se tegning_1)
Først samles de to planker med et vinkelbeslag på indersiden af rammen,
hvorefter benene fastmonteres med to skruer på ydersiden af benene (se foto).

Tegning_1. Alle mål er opgivet i mm.

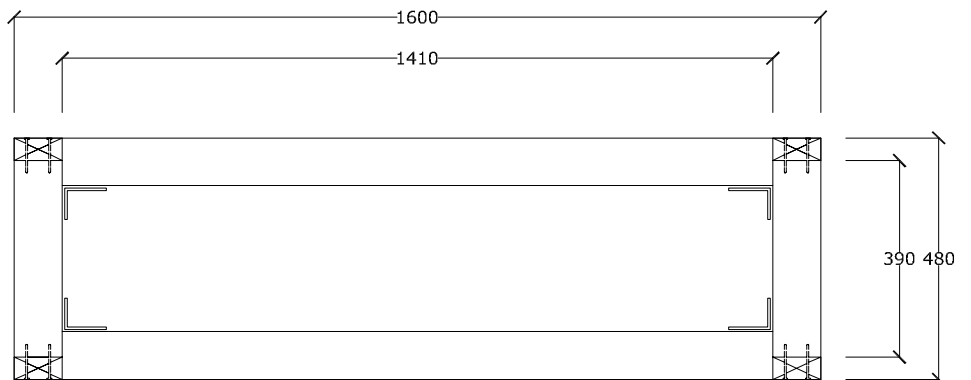




Skrueerne skrues i hvert bordben med en afstand på 45 mm (se tegning_2)
Derefter fastmonteres de to planker, som afstandslisterne (hylde) skal ligge af på.

De skrues fast efter samme princip som bordbenene,
20 cm fra underkant bordben (se foto + tegning 3)
Afstandslisterne, som ligger på højkant på plankerne,
skrues fast med en skrue 4,5 cm fra enden af listen.
Ligesom terrassebrædderne skrues fast som bordplade.

Tegning_2.

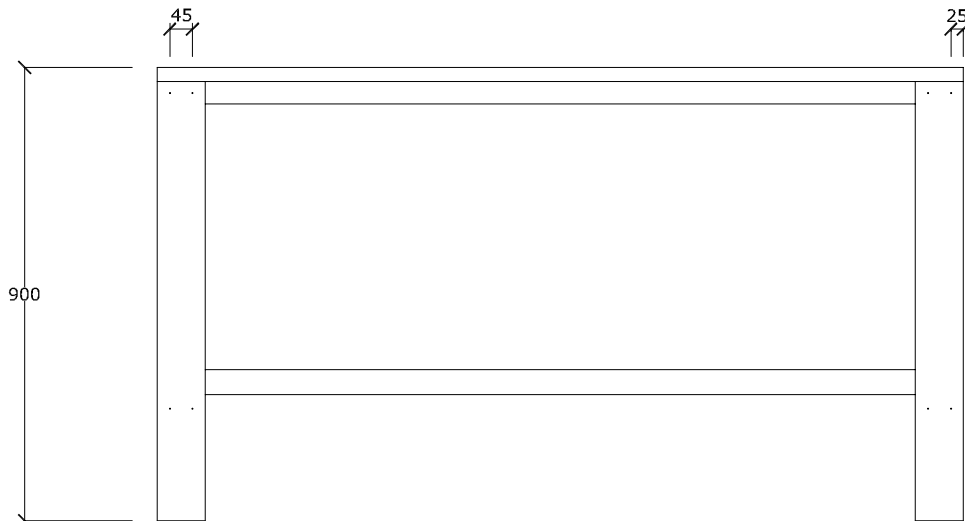

Tegning_3.

