




GØR-DET-SUPER

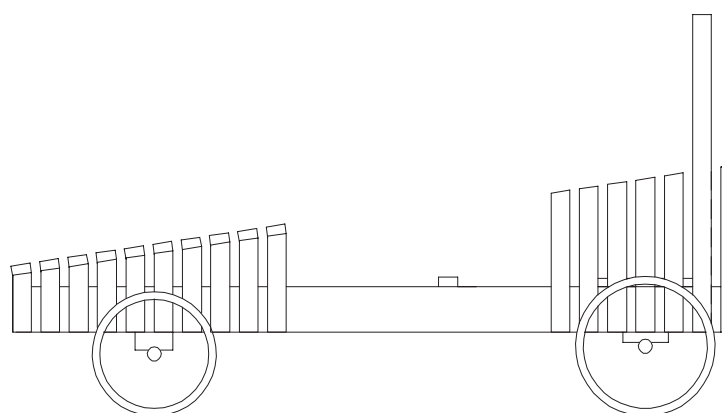

SÆBEKASSEBIL



MATERIALEFORBRUG:

Terrassebrædder 26 x 120 mm.....	ca. 6 meter
Afstandslister 25 x 50 mm	ca. 18 meter
En lille træklods som forhjulet boltes på 45 x 84 x 95	1 stk.
Spån. skruer 4,0 x 40 mm	120 stk.
Barnevognshjul	2 sæt.
Bolte 70 mm	4 stk.
Galvaniseret gevindrør 10 mm incl.	1 stk.
Bolte og spændskiver til fastmontering af hjul.....	4 stk.



ARBEJDSVEJLEDNING:

Terrassebrædderne saves op i:

2 x 1850 mm (til rammen)

1 x 440 mm (til enden på rammen)

2 x 480 mm (til brædderne, hvorpå hjulene monteres)


Afstandslisterne saves op i diverse mål - se tegningerne

Først monteres afstandslisterne på de to lange terrassebrædder (se foto). Lad afstandslisterne være lidt længere end nødvendigt.


Brug en lang afstandsliste som lineal og slå en streg fra de 150 mm på den første afstandsliste til 421 mm på den sidste liste - derved er der en linie at save efter, så alle afstandslister får den samme hældning.


Når listerne er savet til samles rammen med endestykket (se foto på side 2), og forrest fastgøres brædderne til den lille stump træ, som forhjulene skal monteres i.

Tegning_1. Alle mål er opgivet i mm.

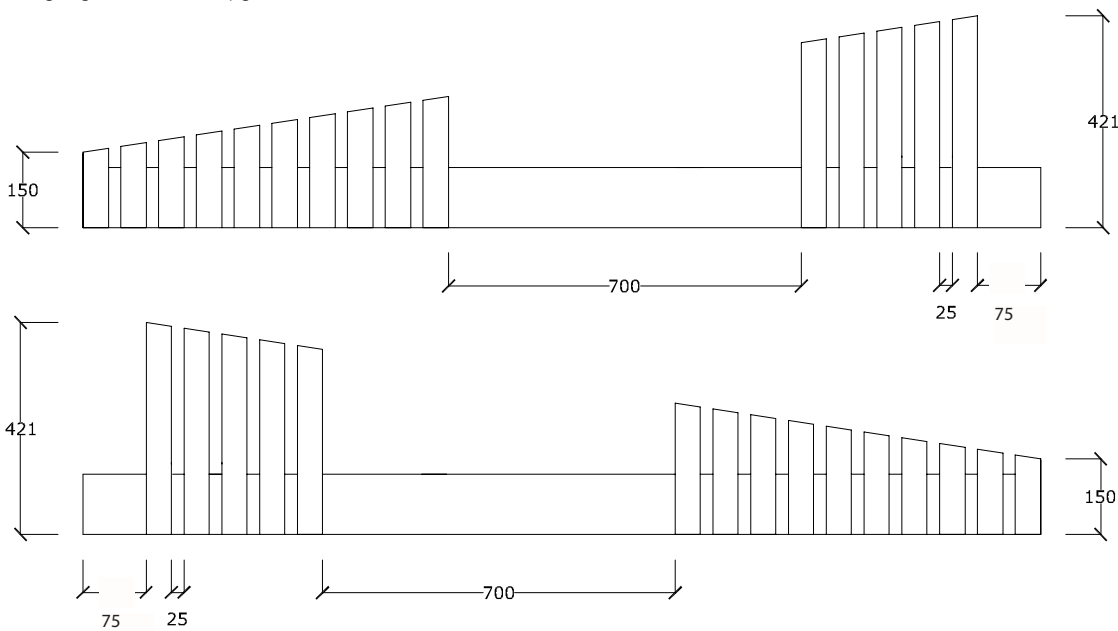


Tegning_2.

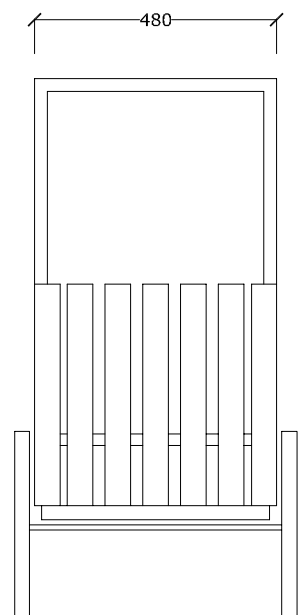


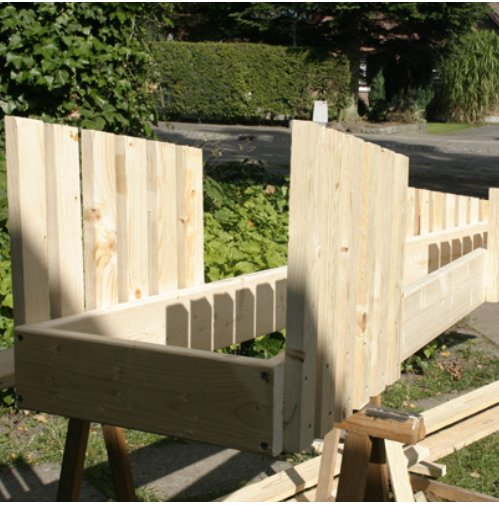

Tegning_3.

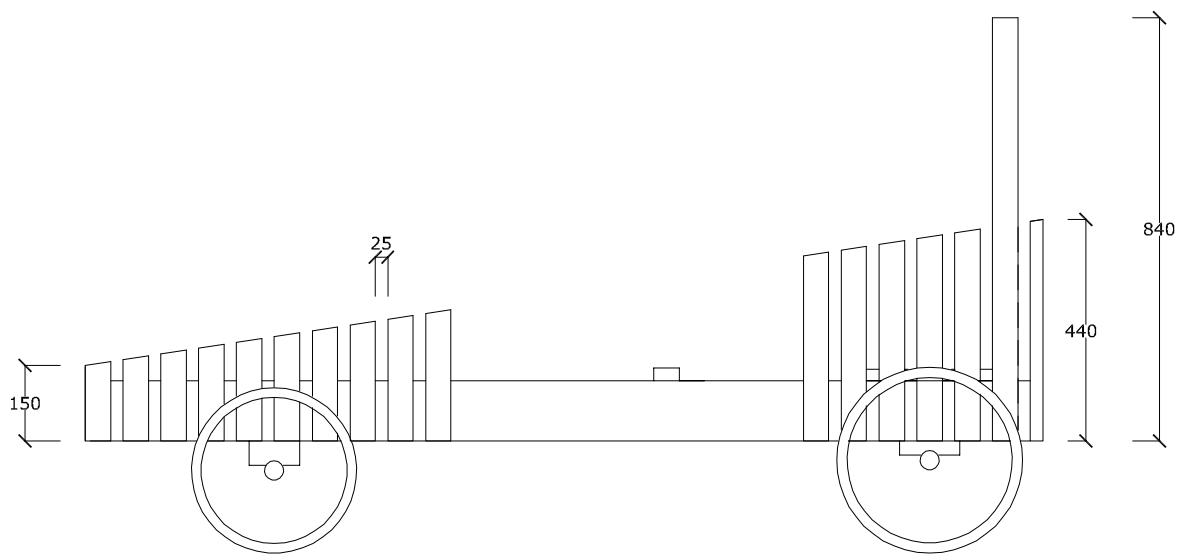

Tegning_4.

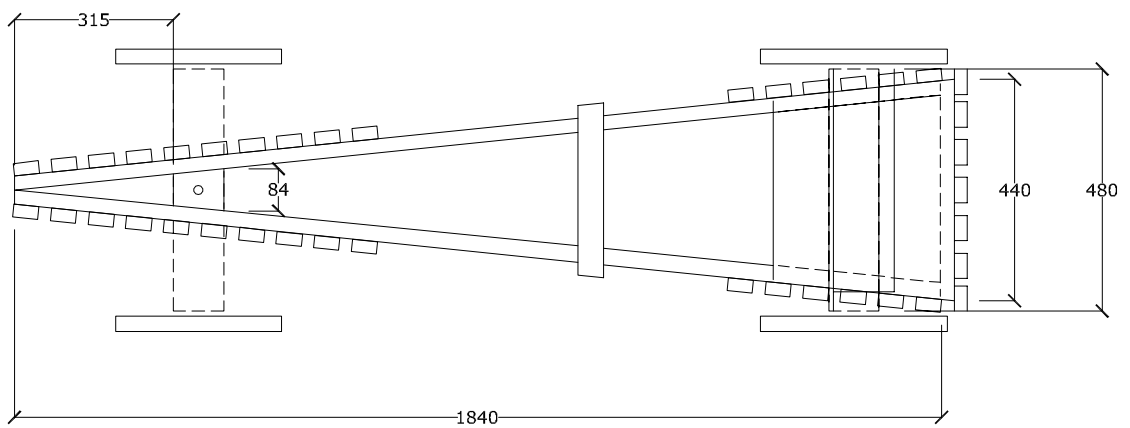




Til sædet skæres 3 terrassebrædder.
Tip: de rigtige længder fås ved at vende rammen om, og tegne længden op fra den anden side.

Som det næste skrues sædet på (se foto)
Herefter monteres de resterende afstandslister. Listerne som bruges til skubbestang boltes fast med to bolte i hver side, så de med tiden kan spændes efter. Alle andre lister monteres med to skrue i hver liste.

Ved montering af de øverste lister på fronten tegnes hældningen af som vist på foto herunder.

Brug evt. lister til at stive siderne indvendigt af.
Skråt ovenover baghjulet - som vist på tegningen forned.

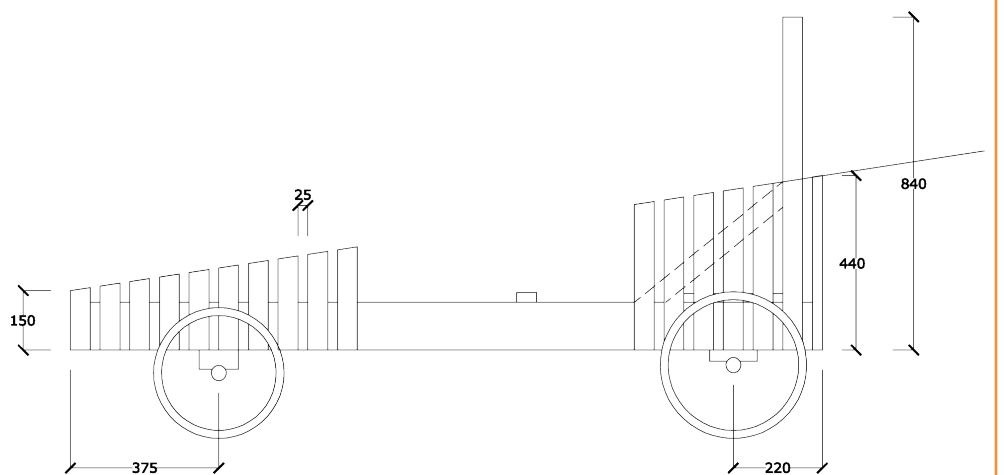

Til monteringen af hjulene saves to terrassebrædder svarende til akselafstanden på hjulsættet. Inden monteringen saves den lille træklods til og placeres, foran mellem vangerne. (Se tegning 4)

Til sidst fastgøres hjulene, ved hjælp af bolte, på brædderne.

Forrest placeres brættet over klodsen og fastmonteres med gevindrøret, sådan at forhjulene kan dreje.

Bagpå skrues hjulene fast på bræddet, som derefter fastgøres til rammen.

Som det allersidste bores huller foran i brættet til rebet, der bindes fast til forhjulene - og sæbekassebilen er klar til sin første tur.